

Tauchwanne für KB Gewebe / Vlies

Die Maschine hat für den Transport einen Tragegriff, sowie einen Tragegurt.



Montage : Das montierbare Zubehör befindet sich in der Tauchwanne



Front Beine

Rück Beine

1. Anbringen der Beine – Die Beine sind mit einer Fixierung ausgestattet
 - a. Schieben Sie die Beine in die vorgesehenen Öffnungen an der Tauchwanne.



b. Beginnen Sie mit einer Seite. Beachten Sie die Ausrichtung der Rückbeine.




c. Wiederholen Sie den Prozess auf der anderen Seite.






d. Öffnen Sie den Deckel der Maschine und stabilisieren Sie ihn mit den Rückbeinen.



2. Füllen Sie die Maschine mit ca. 5 L sauberen Wasser. Die Wassertemperatur sollte 10-20° C betragen. Beachten Sie, dass sich die zentrale Walze im Wasser befindet.

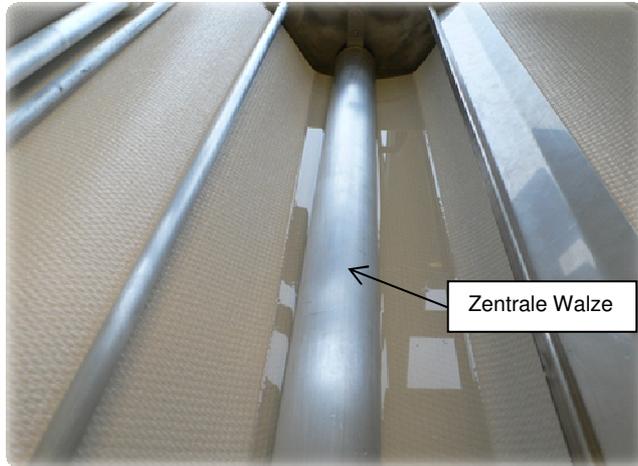


3. Führen Sie das Gewebe durch die Maschine. Stellen Sie sicher, dass es durch das Bürstensystem geführt wird.

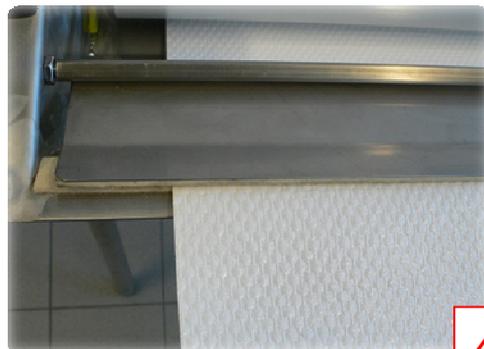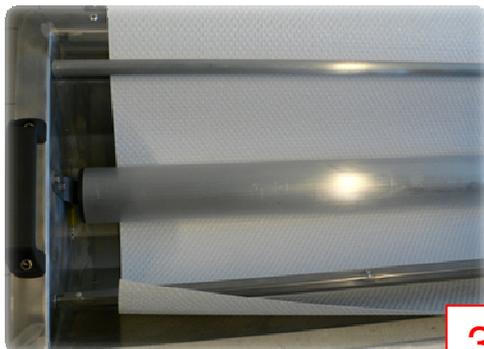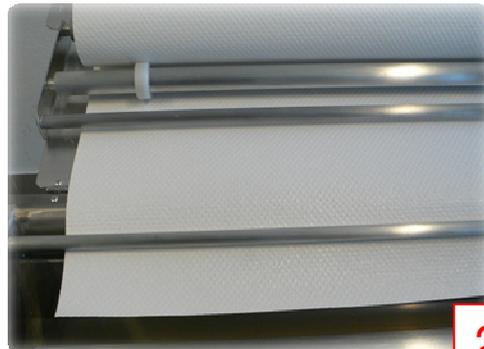

4. Ziehen Sie nun die gewünschte Bahnlänge durch die Tauchwanne.

5. Schneiden Sie das Gewebe bevor es durch das Wasser gezogen wird. Es vermeidet unnütze Abfälle, falls sich das Gewebe zu lange im Wasser befinden sollte.

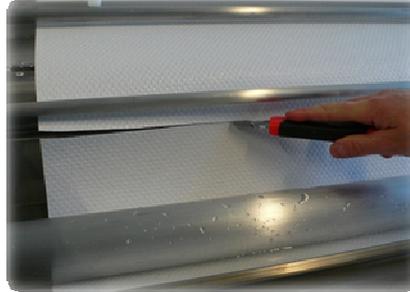

6. Nach Beenden der Arbeit lassen Sie das Wasser mittels des Verschlusses an der linken Seite ab.



7. Vergewissern Sie sich, dass sich das Bürstensystem nicht in Kontakt befindet. Es kann sonst zu Verklebungen führen.



8. Demontieren Sie die Beine und verstauen Sie diese in der Wanne. Befestigen Sie den Deckel mit dem Gurt.

